

## Monteringsanvisning för vaksyddet VAKSAM.


2023-09-25

Vaksyddet är konstruerat för att monteras på flytbryggor i lägen skyddade från drivas.

Vaksyddet flyter och monteras med fördel vid bryggan innan isen lägger sig.



Tips: Montering underlättas om man är 2 personer.

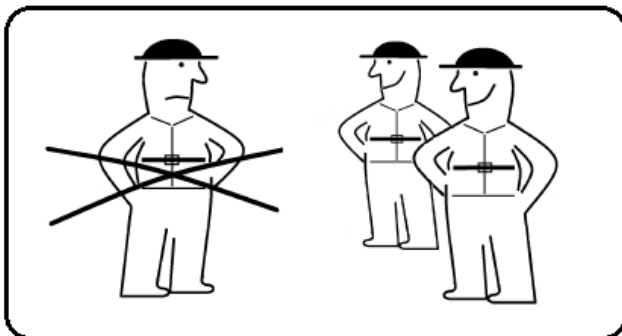

Tips: Använd skyddsskor och flytväst.

Tips: Verktyg som behövs är: Skruvdragare, Bits T20,

Borrmaskin, borrar 5, 8,5 och 10,5 mm.

Fasta nycklar: 2x13, 16 och 17 mm.

Hylsnyckel: 7 mm för montering av vajer/vajerlås till ispik.

Hylsnyckel: 10 mm för montering av bryggfästen.

Kontakta leverantören vid eventuella frågor som rör produkten och dess hantering.

Vakskyddets ingående delar är:

Höger sida:	1 st 108 x 1150 x 1170 mm.
Vänster sida:	1 st 108 x 1150 x 1170 mm.
Flytkropp:	1 st 108 x 150 x 1050 mm.
Övrigt:	2 st ribbor 25 x 60 x 1038 mm. (Med hål för M8 skruv) 1 st ribba 25 x 60 x 1038 mm. 2 st bryggfästen inkl. 2 st monteringsplankor 34 x 145 x 200 mm. 1 st plastkätting, 1 st schackel och 1 st karbinhake 1 st ispik med vajer, 1 st vajerlås
Skruv VFZ (fransk):	8 st 8 x 35 mm.
Skruv VFZ:	4 st M10 x 120 mm.
Skruv VFZ:	4 st M8 x 40 mm.
Låsmutter VFZ:	4 st M10, 4 st M8
Bricka VFZ:	8 st M10, 8 st M8
Kapellstropp:	2 st 160 mm.
Trallskruv	2 st 4,2 x 42 mm

Totalvikt: ca. 30 kg.

Monteringsanvisning:

1. Kontrollera att alla ingående delar finns enligt ovanstående specifikation.
2. Montera flytkroppen på en av sidorna (2 st M10 x 120 mm) utan att dra åt skruvförbandet. Bild 1.
3. Montera de 2 översta ribborna på samma sida (2 st M8 x 40 mm) utan att dra åt skruvförbandet. Den översta ribban med reflexen utåt.
4. Placera den motsatta sidan intill flytkroppen. För ihop vakskyddet med början nerifrån och upp samtidigt som de 3 ribborna sätts på plats. Bild 2.
5. Flytkroppen samt de 2 översta ribbornas skruvförband monteras. Samtliga skruvförband dras åt.
6. Ispikens vajer monteras på vakskyddets vänstra sida. Bild 3.
7. Plastkättingen monteras fast med schackel på vakskyddets högra sida, karbinhaken på kättingens lösa ända. Bild 4.

8. Bryggfästena monteras 60 – 70 mm över vattenytan, centrerat på var sida om badstegen CC 1158 mm. I förekommande fall monteras bryggfästet först på de medlevererade monteringsplankorna. Bild 5.
9. Kapellstropparna skruvas fast i bryggfästena med trallskruvar som skall sitta kvar även när vaksyddet inte är monterat vid bryggan. Det för att undvika att någon fastnar i bryggfästena. Bild 5.
10. Sjösett vaksyddet och anslut det med kapellstropparna till bryggfästena.

Tips: För att förhindra skadegörelse eller stöld kan en mindre kätting med fördel placeras mellan badstegen och vaksyddets ena nederkant.

Tips: För ökad trygghet och säkerhet vid vaken är det bra om ett informationsblad sätts upp i anslutning till eller på vaksyddet. Förslag på en sådan text nedan.

**VÄLKOMMEN!**  
**Du befinner dig på**  
**Vinterbadet**

**Adress: Vinterbadsvägen 1, Badstad**  
**VID NÖDLÄGE RING 112**  
**Vid övriga frågor ring Badstads**  
**kommun 00-000 000 00**

**Isvakssyddet tillhandahålls**  
**av Badstads kommun**  
**Ni som badar ansvarar för att hålla**  
**vaken öppen.**  
**För din egen säkerhet bada aldrig**  
**ensam!**  
**Glöm inte att sätta tillbaka kättingen**  
**när ni lämnar vaken.**

**BADSTADS KOMMUN**



